

Fusibles Peugeot Partner (5F), 1996 – 2008

 fusibles-et-relais.com/peugeot/partner-1.html

La Peugeot Partner appartient à la catégorie des véhicules polyvalents MPV (Multi Purpose Vehicle) et propose aussi bien des véhicules utilitaires que des voitures particulières. Son « jumeau » est le modèle Citroën Berlingo. La première génération a été développée sur la base allongée du modèle 306 et a été commercialisée en 1996. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles dans la Peugeot Partner (première génération ; marque de carrosserie 5F). Années de production : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.




Vous trouverez ici les emplacements, les descriptions et les photos des porte-fusibles. « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont indiqués en gras.

Dans l'habitacle



La boîte à fusibles se trouve côté conducteur, sous le tableau de bord. Pour y accéder, il faut retirer le cache de protection.

Plan

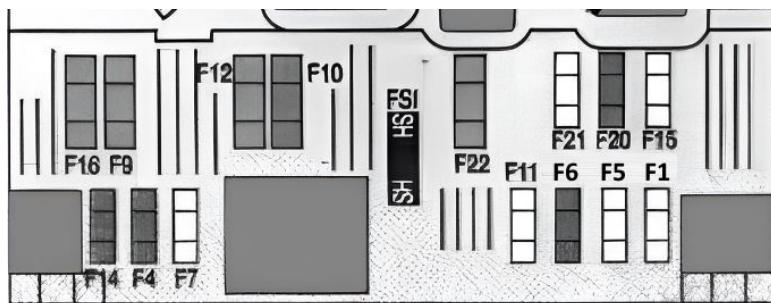

N° | Affectation | Intensité, A


- F1. | Lave-glace arrière (pour portes battantes), prises 12 V à l'arrière, **allume-cigare à l'arrière** | 15A
- F4. | Écran multifonctions, tableau de bord, autoradio, commandes au volant. | 20A
- F5. | Système d'alarme. | 15A
- F6. | Connecteur de diagnostic. | 10A
- F7. | Système d'alarme, capteur de pluie et de luminosité. | 15A
- F9. | Chauffage des sièges, ventilation du toit. | 30A
- F10. | Chauffage électrique pour lunette arrière et rétroviseurs extérieurs. | 40A
- F11. | Lave-vitre arrière (sur le hayon s'ouvrant vers le haut). | 15A
- F12. | Lève-vitres avant, toit ouvrant. | 30A
- F14. | Commande électronique du moteur, commutateur au volant, capteur de pluie. | 10A
- F15. | Tableau de bord, écran multifonctions, autoradio, aide au stationnement. | 15A
- F16. | Unité de commande pour le verrouillage/déverrouillage des portes. | 30A
- F20. | Feu stop droit. | 10A
- F21. | Feu stop gauche. | 15A
- F22. | Éclairage général avant, éclairage local, **fusible pour l'allume-cigare avant de la Peugeot Partner, prise 12 V avant**, rétroviseur électrique. | 20A

Dans le compartiment moteur



Le boîtier à fusibles se trouve derrière le capot de protection, près de la batterie.

Schéma

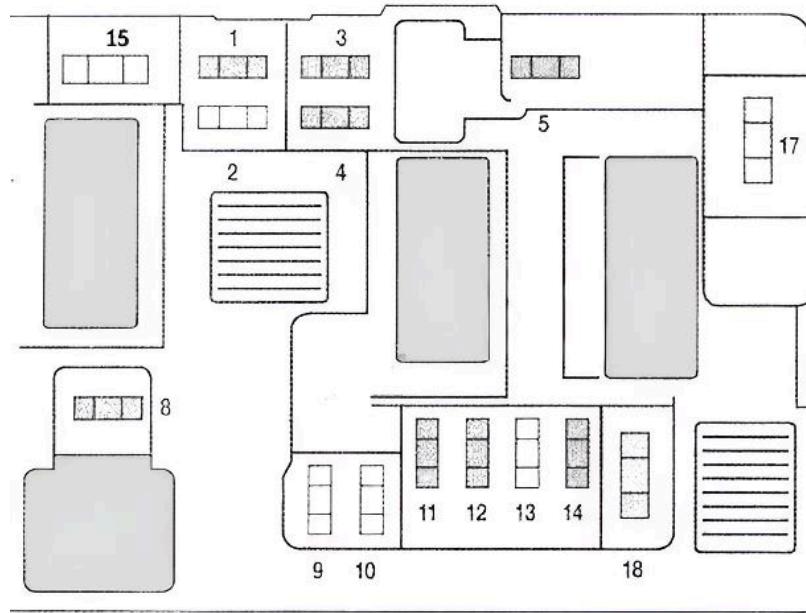

N° | Affectation | Intensité, A

1. | Feux de recul, dispositif de préchauffage, contact de désactivation de l'embrayage | 10A
- 2. | Fusible de la pompe à carburant Peugeot Partner | 15A**
3. | Unité de commande électronique du système ABS | 10A
4. | Unité de commande du moteur | 10A
5. | Réserve | 10A
6. | Phares antibrouillard avant | 15A
7. | Lave-phares | 20A
8. | Unité de commande du moteur, relais du ventilateur électrique | 20A
9. | Feu de croisement gauche | 15A
10. | Feu de croisement droit | 15A
11. | Feu de route gauche | 10A
12. | Feu de route droit | 10A
13. | Klaxon | 15A
14. | Lave-glace | 10A
15. | Capteurs moteur | 30A
16. | Pompe à air | 30A
17. | Essuie-glaces | 30A
18. | Ventilateur de climatisation | 40A