


# Schéma de la boîte à fusibles Skoda Superb 3 (3V/B8), 2015-2021

 [fusibles-et-relais.com/skoda/superb-3.html](https://fusibles-et-relais.com/skoda/superb-3.html)

La troisième génération de la Superb est basée sur la plateforme MQB (développement Volkswagen) et hérite du design du pas si célèbre concept-car vert VisionC, présenté par Skoda au Salon de l'automobile de Genève 2014. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais dans la Skoda Superb (troisième génération ; carrosserie marque 3V/B8). Années de production 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

## Dans le compartiment moteur

La boîte à fusibles se trouve sur le côté gauche, derrière le couvercle de protection. Pour y accéder, appuyer sur les clips (1) et les tirer vers le haut (2).

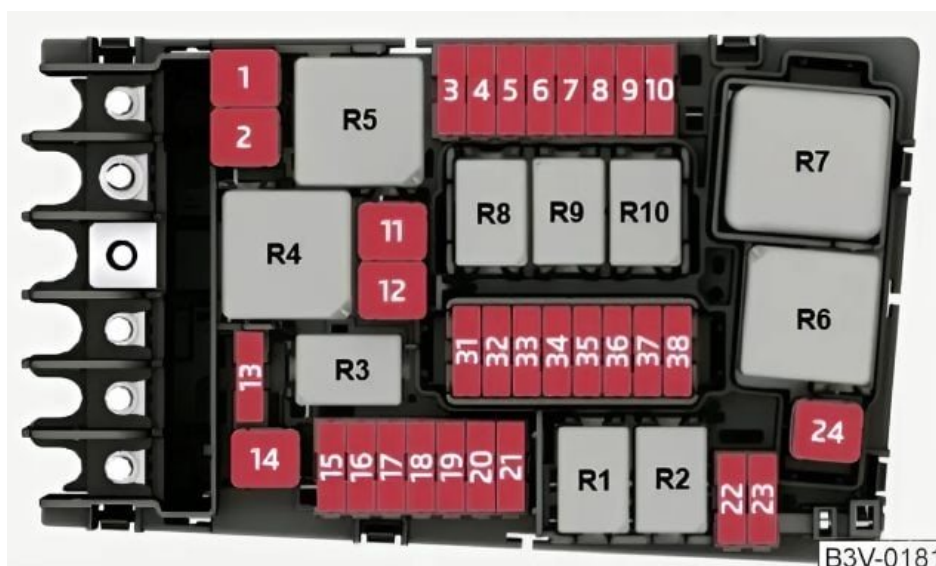

### No | Affectation | Ampères

1. | Module de commande ABS | 25A
2. | Module de commande ABS et pompe hydraulique ABS | 40A / 60A
3. | Moteur / Unité de contrôle du moteur | 15A / 30A
4. | Ventilateur de radiateur, relais de faible et de forte puissance de chauffage, vanne de régulation de la pression d'huile, vanne de recyclage d'air du turbocompresseur, vanne papillon du collecteur d'admission, vanne de commande des injecteurs de refroidissement du piston, capteur de niveau et de température d'huile, vanne de commutation de la turbine, relais de puissance des composants du moteur | 5A / 7,5A
5. | Soupape de régulation de la pression de carburant, soupape de dosage de carburant, relais d'alimentation des composants du moteur, soupape de commutation de turbine | 10A
6. | Interrupteur de feu stop | 5A / 7,5A
7. | Pompe de refroidissement de l'air de suralimentation, vanne de refroidissement de la transmission, vanne d'arrêt du liquide de refroidissement, pompe de chauffage auxiliaire, vanne de refroidissement de la culasse, vanne de régulation de la pression d'huile, module de commande de détection des fuites du réservoir de carburant | 7,5A / 10A
8. | Sondes lambda avant et après le catalyseur, modules de commande des sondes NOx | 15A

- 9. | Modules de commande des clapets d'échappement, module de commande automatique des bougies de préchauffage, élément chauffant pour la ventilation du carter, débitmètre d'air, pompe d'appoint pour le système de chauffage, électrovanne 1 du filtre à charbon actif, vannes de commande pour la temporisation | 5A / 10A
- 10. | Module de carburant (fusible de la pompe à essence) | 15A / 20A
- 11. | Élément de chauffage d'air supplémentaire | 40A / 50A
- 12. | Élément chauffant d'air supplémentaire | 40A
- 13. | Pompe hydraulique d'appoint d'huile de transmission 1 | 30A
- 14. | Relais de chauffage de vitre | 40A
- 15. | Relais d'avertisseur sonore | 15A
- 16. | Relais de puissance pour composants moteur | 20A
- 17. | Système ABS ; relais pour le chauffage des vitres ; moteur / calculateur moteur | 7,5A
- 18. | Interface de bus de données de diagnostic ; module de gestion de la batterie | 5A / 7,5A
- 19. | Module de commande du moteur d'essuie-glace | 30A
- 20. | Avertisseur sonore | 10A
- 21. | Relais 2 pour le chauffage du pare-brise | 30A
- 22. | Moteur / Unité de contrôle du moteur | 5A / 7,5A
- 23. | **Démarreur | 30A**
- 24. | Élément de chauffage d'air supplémentaire | 40A
- 31. | Vide
- 32. | Vide
- 33. | Relais 2 pour le chauffage du pare-brise | 30A
- 34. | Relais 2 pour le chauffage du pare-brise | 30A
- 35. | Module de commande du moteur d'essuie-glace | 30A
- 36. | Vide
- 37. | Module de commande du chauffage d'appoint | 30A
- 38. | Vide

R1. | **Démarreur**

R2. | démarreur

R3. | Avertisseur sonore

R4. | Relais haute température

R5. | relais principal (essence) ; relais de puissance borne 30 (diesel)

R6. | ECU bougies de préchauffage (essence)

R7. | Relais de sortie de faible puissance thermique (diesel)

R8. | Relais d'alimentation des composants du moteur (moteur à essence 2,0 litres)

R9. | Chauffage du pare-brise


R10. | Chauffage du pare-brise

## Dans l'habitacle du voiture

---

Skoda Superb avec conduite à gauche : se trouve du côté conducteur derrière la boîte à gants. Pour y accéder, appuyer sur les crans « A » et tirer la boîte à gants. Modèles avec conduite à droite : se trouve du côté passager derrière la boîte à gants. Pour y accéder, vous devez retirer la boîte à gants.

### Schéma

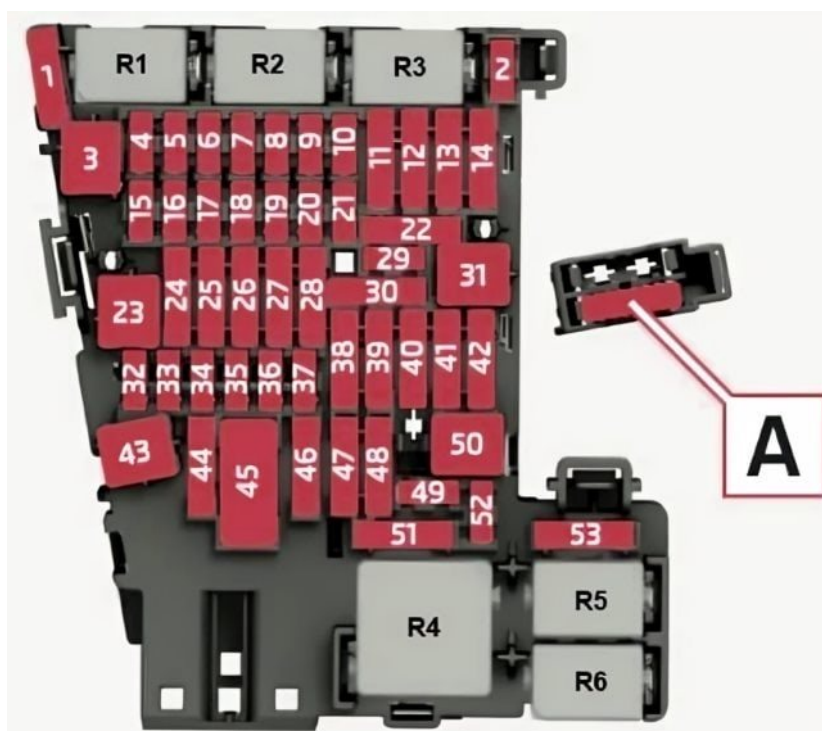

N° | Description | Ampères

1. | Module de commande du chauffage du resto | 30A
2. | Module de commande de la colonne de direction | 10A
3. | Vide
4. | Signal sonore | 7,5A / 10A
5. | Interface bus de données de diagnostic | 5A / 7,5A
6. | Levier sélecteur | 5A / 7,5A
7. | Commande de chauffage et de climatisation, module de commande du système de contrôle de la pression des pneus, commande à distance du chauffage auxiliaire, chauffage de la lunette arrière, module de commande et d'affichage de la climatisation arrière, horloge | 10A
8. | Commutateur d'éclairage rotatif, bouton du frein de stationnement mécanique électrique, connecteur de diagnostic OBD, capteur de pluie et de luminosité, rétroéclairage LED gauche et droit, capteur d'alarme de sécurité, module de commande des clignotants et de correction de l'angle des phares Éclairage des portes, capteur d'alarme de sécurité, éclairage intérieur avant | 7.5A / 10A
9. | Module de commande de la colonne de direction | 5A / 7,5A
10. | Module de commande de l'écran d'information avant et du calculateur, module de commande de l'écran de projection | 7,5A / 10A
11. | Module de commande du réseau de bord | 40A
12. | Module de commande du système d'information électronique 1, module de commande du système de navigation | 20A
13. | Ceinture de sécurité avant gauche | 25A
14. | Module de commande du ventilateur | 40A
15. | Module de commande du verrouillage électronique de la colonne de direction | 10A
16. | Amplificateur de signal bidirectionnel pour téléphone portable/services de données, hub USB, compartiment de rangement avec interface pour téléphone portable, prise de charge USB 1 | 7,5A
17. | Module d'appel d'urgence Module de commande et unité de communication | 7,5A
18. | Module de commande pour caméra de recul, poignée du hayon, caméra de recul en haut | 7,5A

19. | Interface pour système d'accès et de démarrage | 7,5A
20. | Relais pour système de dosage et relais pour pompe à vide | 7,5A / 10A
21. | Module de commande des quatre roues motrices | 15A
22. | Module de commande détection de remorque | 15A
23. | Module de commande du toit ouvrant | 20A / 30A
24. | Module de commande du réseau de bord | 40A
25. | Module de commande du hayon conducteur, module de commande de la porte conducteur | 30A
26. | Module de commande du réseau de bord | 30A
27. | Module de commande du réseau de bord | 30A
28. | Module de commande détection de remorque | 25A
29. | Relais pour système de démarrage à distance | 5A
30. | Relais pour système de démarrage à distance | 10A
31. | Module de commande du couvercle de coffre | 30A
32. | Systèmes d'aide à la conduite Caméra avant, module de commande du régulateur de vitesse adaptatif, module de commande de l'aide au stationnement, module de commande de l'aide au changement de voie | 10A
33. | Unité de commande d'airbag | 5A / 7,5A
34. | Rétroviseur intérieur, relais de prise, interrupteur de feu de recul, capteur de pression du circuit de réfrigérant, capteur de qualité de l'air, unité centrale d'interrupteurs dans le panneau avant, bloc d'interrupteurs 1 dans la console centrale, unité de commande pour le bruit de structure, bouton pour le frein de stationnement | 7,5A
35. | Connecteur de diagnostic OBD | 7,5A / 10A
36. | Phare avant droit | 5A / 7,5A
37. | Phare avant gauche | 5A / 7,5A
38. | Appareil de commande pour détection de remorque | 25A
39. | Appareil de commande pour porte passager avant et arrière | 30A
40. | **Fusible pour Skoda Superb 3 allume-cigare, prise 12 V | 20A**
41. | Ceinture de sécurité avant droite | 25A
42. | Appareil de commande du réseau de bord | 40A
43. | Appareil de commande pour système audio numérique | 40A
44. | Appareil de commande de détection de remorque | 15A
45. | Appareil de commande pour le réglage du siège du conducteur, soufflerie du coussin gauche du siège avant 1, soufflerie du dossier gauche du siège avant 1 | 15A
46. | Convertisseur de courant continu en courant alternatif avec prise de courant, 12 V - 230 V | 30A
47. | Vide
48. | Vide
49. | Capteur de position d'embrayage, relais de démarreur | 5A / 7,5A
50. | Appareil de commande du couvercle de coffre | 40A
51. | Unité de commande et d'affichage de la climatisation arrière | 25A
52. | Appareil de commande d'amortissement à commande électronique | 15A
53. | Relais de chauffage de la lunette arrière | 30A
  
- R1. | Système de dosage du fluide de récupération
- R2. | Vide
- R3. | Vide

R4. | Borne 15 Alimentation en tension

R5. | Chauffage de la lunette arrière

R6. | Prises de courant 12 V

*Les différents composants se trouvent dans le support de la boîte à fusibles :*

A. | Commande de réglage de la position du siège avant droit ; soufflerie du coussin du siège avant droit | 15A

B. | Relais pour système de démarrage à distance | 5A

C. | Connecteur de charge USB | 7,5A

R1. | Relais pour système de démarrage à distance