

Schéma de la boîte à fusibles Skoda Superb (3U), 2001-2008


 fusibles-et-relais.com/skoda/superb-1.html

La berline Superb est le vaisseau amiral de la gamme de modèles Skoda. La première génération a été lancée en 2001. Le modèle est basé sur la Volkswagen Passat fabriquée en Chine, qui se distingue de la version européenne par un empattement plus long de 10 cm. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais dans la Skoda Superb (première génération ; carrosserie 3U). Années de production : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Dans le compartiment moteur

Se trouve dans la partie supérieure. Il est accessible lorsqu'une partie du carénage est retirée.

Schéma

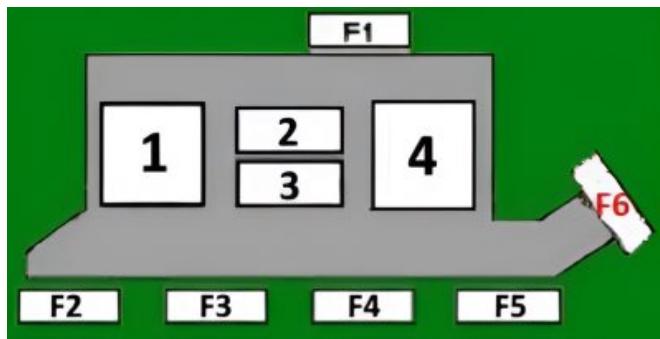

N° | Description

- F1. | Commande moteur 15A
- F2. | Vide
- F3. | Pompe d'évacuation d'air (essence), 2 fusibles de bougies de préchauffage (40A/60A selon l'équipement)
- F4. | Vide
- F5. | Bougies de préchauffage (60A/80A)
- F6. | Moteur électrique de la pompe de refroidissement (système de carburant) (10A) - selon l'équipement
 - 1. | Vide
 - 2. | Relais pompe d'évacuation
 - 3. | Relais du moteur de la pompe de refroidissement (système de carburant) - selon l'équipement
 - 4. | Relais du système de gestion du moteur


Dans l'habitacle

Il y a ici deux unités chargées de la protection des circuits électriques du véhicule.

Boîte à fusibles

Se trouve à l'extrême droite du tableau de bord, du côté du conducteur.

Schéma

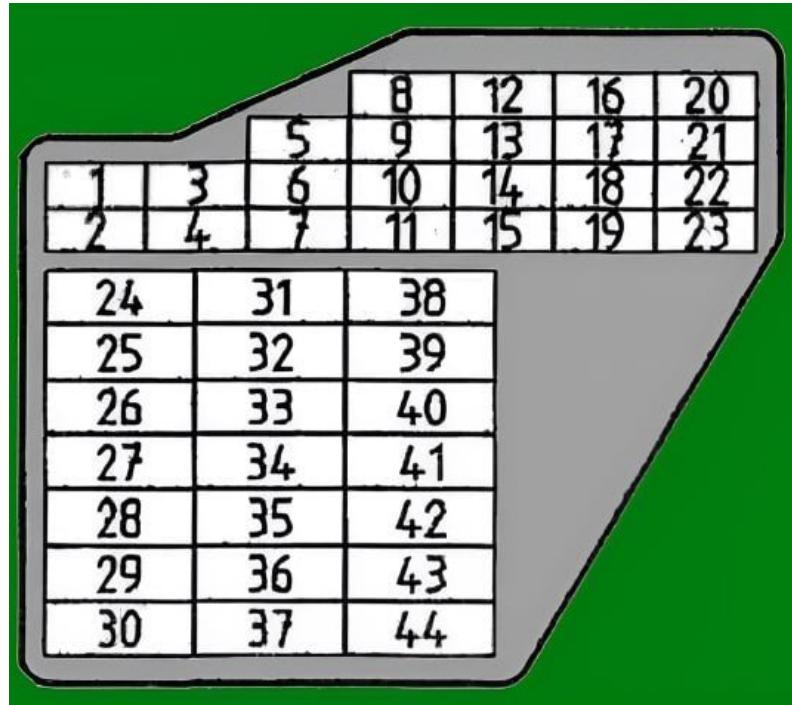

N° | Affectation | Ampères

1. | Chauffages des gicleurs de lave-glace | 5A
2. | Indicateur de direction | 10A
3. | Taximètre (03/03[^]) - si disponible | 5A
4. | Lampes d'éclairage de la plaque d'immatriculation | 5A
5. | Climatisation, éclairage, connecteur de diagnostic (DLC), sièges chauffants, combiné d'instruments, commutateur au volant, téléphone | 10A
6. | Chauffage des rétroviseurs extérieurs, verrouillage centralisé | 5A
7. | Commutateur de feu stop ABS (capteur de position de pédale de frein), commutateur de fin de course de pédale d'embrayage (capteur de position) | 10A
8. | Correcteur de phares | 5A
9. | Aide au stationnement | 5A
10. | Commandes au volant, téléphone | 5A
11. | Siège électrique (avec mémoire) | 5A
12. | Connecteur de diagnostic (DLC) | 10A
13. | Feux de stop | 10A
14. | Options, verrouillage central, éclairage intérieur | 10A
15. | Climatisation, boîte automatique (A/C), combiné d'instruments | 10A
16. | Programme électronique de stabilité (ESP) | 5A
17. | Système d'alarme pour taxi, unité audio pour taxi (03/03[^]) - si disponible | 10A
18. | Phare droit - feux de route | 10A
19. | Phare gauche - feux de route | 10A
20. | Phare droit - feu de croisement, correcteur de phare | 15A
21. | Phare gauche - feu de croisement, correcteur de phare | 15A
22. | Ampoules pour feu de position droit avant et arrière | 5A
23. | Ampoules feu de position avant et arrière gauche | 5A


24. | Essuie-glace/lave-glace | 25A
 25. | Moteur de ventilateur climatisation/chauffage, climatisation | 30A
 26. | Chauffage de la lunette arrière | 20A
 27. | Vide
28. | Fusible de la pompe à essence | 20A
 29. | Commande moteur | 20A
 30. | Toit ouvrant | 20A
 31. | Transmission automatique, taximètre, unité audio pour taxis, feux de recul | 15A
 32. | Commande moteur | 20A
33. | Fusible allume-cigare de la Skoda Superb | 15A
 34. | Commande moteur | 15A
 35. | Connexion électrique pour remorque - câble 30 | 30A
 36. | Phares antibrouillard, feux antibrouillard | 15A
 37. | Système audio, système de navigation | 20A
 38. | Équipement spécial, commandes des fonctions de porte | 15A
 39. | Signalisation d'appel d'urgence | 15A
 40. | Avertisseur sonore | 25A
 41. | Appareil audio pour taxi (03/03[^]) - si disponible | 10A
 42. | Système de freinage antiblocage (avec ESP) | 25A
 43. | Commande du moteur | 15A
 44. | Sièges chauffants | 30A

Boîtes à relais

Situé sous le tableau de bord, à côté de la boîte à fusibles principale.

Plans

Boîte n° 1

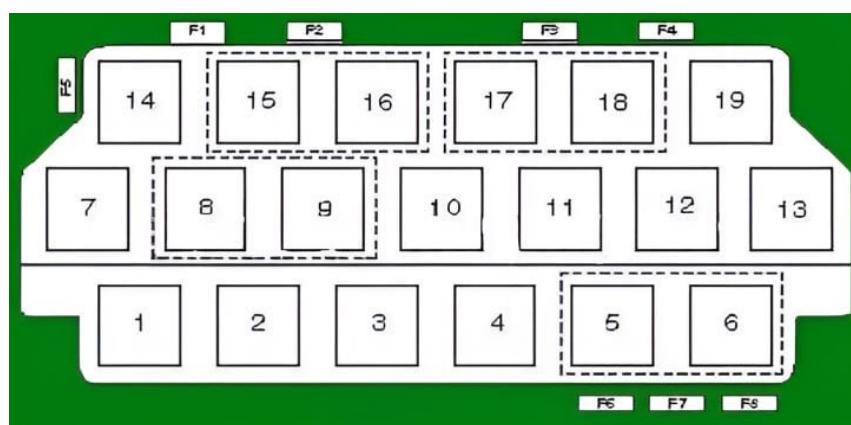


N° | Description

- F1. | Vide
 F2. | Amplificateur du système audio (^04/02), Prise d'alimentation pour accessoires - sac marin (03/03[^])
 F3. | Pompe à dépression du servofrein (le cas échéant) - 15A

- F4. | Prise d'alimentation pour accessoires (allume-cigare, arrière) - 20A
- F5. | Feu arrière - 30A
- F6. | Prise de courant pour accessoires - coffre à bagages - 20A
- F7. | Antivol 1 (taxi) - 03/03[^] - 20A
- F8. | Antivol 2 (taxi) - 03/03[^] - 25A
1. | Relais d'avertisseur (double tonalité)
 2. | Relais auxiliaire d'allumage
 3. | Vide
4. | Relais de pompe à essence Superb (moteurs à essence), ou relais de bougie de préchauffage (diesel)
5. | Relais pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces/lave-glaces
6. | Relais pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces/lave-glaces
7. | Relais pour phares antibrouillard
8. | Commande électrique du volant multifonctions
9. | Commande électrique du volant multifonctions
10. | Relais de pompe d'amorçage du carburant / relais de pompe d'amorçage du carburant (diesel), relais de pompe de dépression du servofrein, le cas échéant
11. | Relais d'éclairage
12. | Relais d'embrayage magnétique du compresseur de climatisation -ATC (05/02[^]), module de commande du compresseur de climatisation - MTC (05/02[^])
13. | Relais pour blocage de démarrage (avec boîte automatique), appareil de commande pour système d'alarme taxi 2 (03/03[^])
14. | Relais de moteur de ventilateur (^02/03), relais de chauffage de lunette arrière (03/03[^])
15. | Unité de système de contrôle des lampes
16. | Unité de système de contrôle des lampes
17. | relais de chauffage de la lunette arrière (^02/03), relais de coupure du moteur du ventilateur de chauffage (toit ouvrant) - 08/03[^], unité de commande du système d'alarme du taxi 1 (03/03[^])
18. | Appareil de commande du système d'alarme taxi 1 (03/03[^])
19. | Relais de l'accouplement magnétique du compresseur de climatisation - ATS (^04/02), boîtier de commande du compresseur de climatisation - MTC (^04/02), relais du moteur du ventilateur du système de refroidissement (03/03[^])

Boîte n° 2

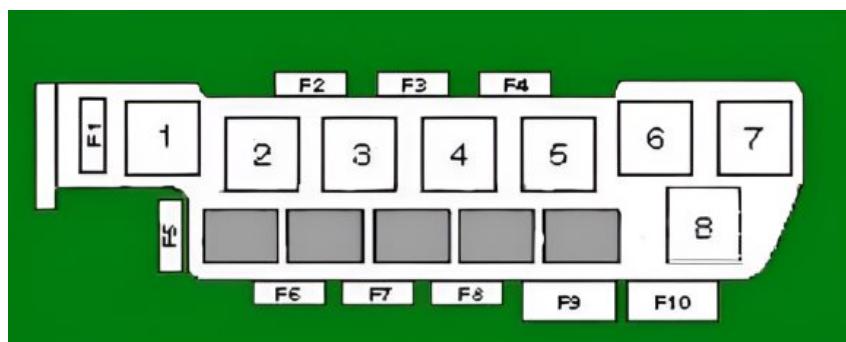

N° | Description

- F1. | Buzzer de l'antivol - 10A

- F2. | Fusible pour le circuit de la commande électrique du siège, côté passager - 30A
- F3. | Fusible du circuit électrique de la commande électrique du siège côté conducteur - 30A
- F4. | Indicateur de direction (télécommande du verrouillage centralisé) - 15A
- F5. | Amplificateur du système audio (05/02[^]) - 30A
- F6. | Système antivol (^11/02) - 15A
- F7. | Fusible thermique du lève-vitre électrique - 30A
- F8. | Ventilateur de refroidissement - 5A
- F9. | Ventilateur de refroidissement - 40A
- F10. | Système de freinage antibloquage (ABS) - 50A
 - 1. | Relais d'arrêt du moteur du ventilateur de refroidissement (après l'arrêt du moteur)
 - 2. | Relais moteur de ventilateur - 2ème vitesse
 - 3. | Relais moteur de ventilateur - 1ère vitesse
- 4-8. | Vide