

Schéma de la boîte à fusibles Citroen Nemo, 2007-2015

 fusibles-et-relais.com/citroen/nemo.html

La Citroën Nemo a été présentée en été 2007 et a été commercialisée début 2008. La voiture a été développée conjointement par Fiat, PSA Peugeot Citroën et Tofaş et est basée sur la plate-forme de la Fiat Grande Punto. Elle se caractérise par un empattement de 2513 mm. Il est également disponible sous les noms de Fiat Fiorino et Peugeot Bipper. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais dans le Citroën Nemo (première génération). Années de production : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.




Vous trouverez ici les emplacements, les descriptions et les photos des porte-fusibles. « Allume-cigare » et « Pompe à essence » sont indiqués en gras.

Dans l'habitacle



La boîte à fusibles se trouve sous le tableau de bord.

Schéma

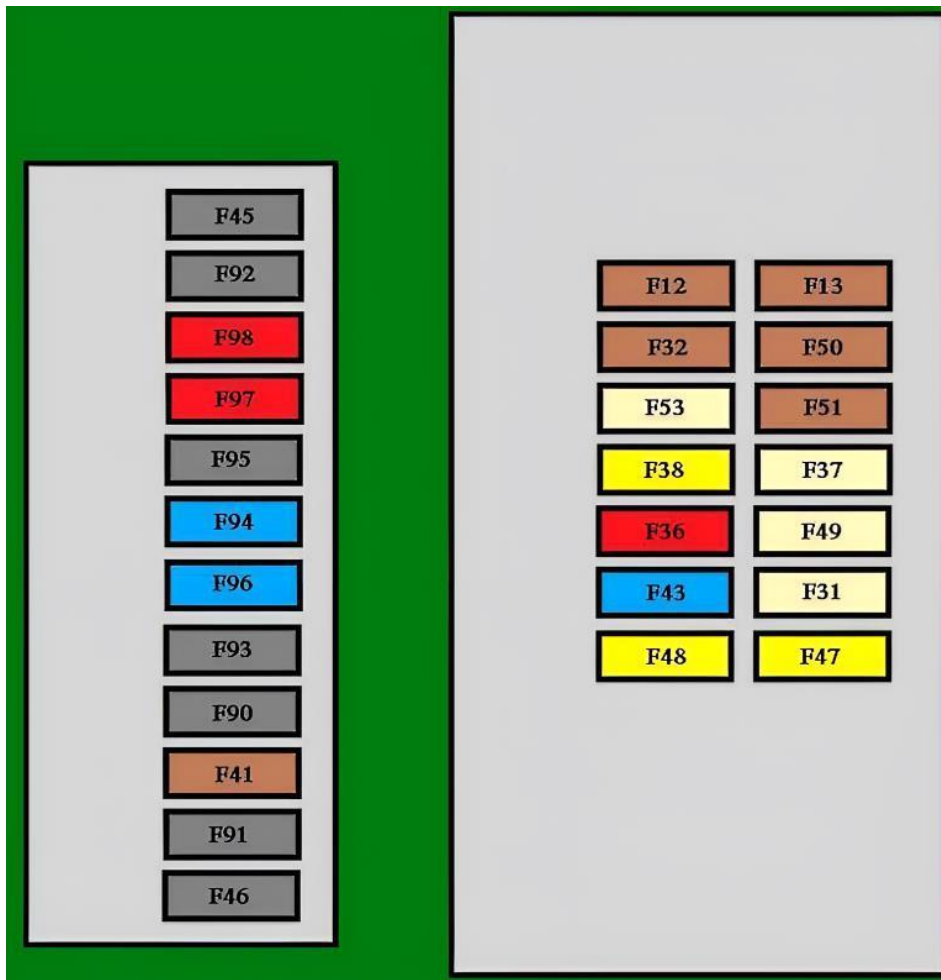

No | Affectation | Ampères

F12. | Phare pour feu de croisement droit | 7.5A

F13. | Phare pour feu de croisement gauche, correcteur de phare | 7,5A

F31. | Disjoncteur de l'unité de commande du moteur | 5A

F32. | Phare avant, interrupteur du phare arrière | 7,5A

F36. | Autoradio, circuit de téléphone mobile, panneau de commande de climatisation, connecteur de diagnostic EOBD | 10A

F37. | Feu stop, combiné d'instruments | 5A

F38. | Serrures de portes | 20A

F41. | Rétroviseurs extérieurs chauffants | 7,5A

F43. | Pompe de lave-glace | 15A

F47. | Lève-vitres dans la porte du conducteur | 20A

F48. | Lève-vitre de la porte du passager | 20A

F49. | Parktronic ECU, commutateur de feux arrière, rétroviseurs extérieurs, surveillance de l'habitacle | 5A

F50. | Unité de commande du système d'airbags | 7,5A

F51. | Contacteur de feu stop, contacteur de pédale d'embrayage, panneau de commande de rétroviseur extérieur, système Bluetooth | 7,5A

F53. | Combiné d'instruments, feux antibrouillard arrière | 5A

F94. | **Citroën Nemo Fusible allume-cigare** | 15A

F96. | Prise 12 V | 15A

F97. | Siège chauffant conducteur | 10A


F98. | Chauffage du siège passager | 10A

Dans le compartiment moteur



Se trouve à proximité de la batterie.

Plan

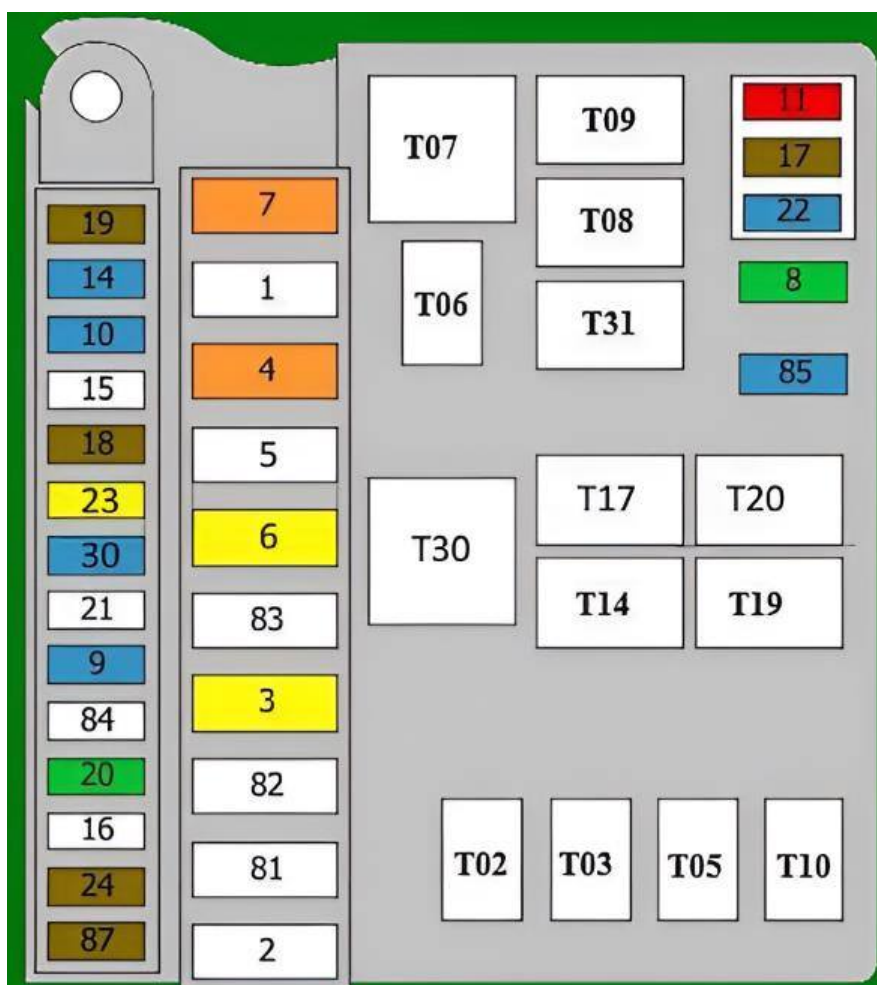

N° | Description | Ampères

1. | Alimentation de l'interface pour systèmes embarqués | 60A
2. | Vide
3. | Démarreur, alimentation | 20A
4. | Pompe ABS | 40A
5. | Vide
6. | Ventilateur de refroidissement à un étage | 20A
7. | Ventilateur de refroidissement, grande vitesse | 40A
8. | Climatiseur | 30A
9. | Remorque ou non disponible | 15A
10. | Avertisseur sonore | 15A
11. | Unité de contrôle du moteur | 10A
14. | Phare | 15A
15. | Vide
16. | Vide
17. | Filtre à carburant ou vide | 7,5A
18. | Relais principal | 7,5A
19. | Compresseur de la climatisation | 7,5A
20. | Lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants | 30A
21. | Vide
22. | Pompe d'injection ou vide | 15A
23. | Boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur | 20A
24. | Calculateur ABS | 7,5A
30. | Feux antibrouillard | 15A
81. | Appareil de commande du chauffage ou non utilisé | 60A
- 82-84. | Vide
85. | **Allume-cigare et prise 12V, Sièges chauffants** | 15A
87. | Feux de recul, capteur carburant-eau | 7.5A
- T02. | Relais de feux de route
- T03. | Relais d'avertisseur sonore
- T05. | Relais pour compresseur de climatisation
- T06. | Relais de ventilateur pour refroidissement
- T07. | Ventilateur de refroidissement à deux vitesses
- T08. | Moteur du ventilateur de climatisation
- T09. | Unité de commande du moteur, relais principal
- T10. | **Relais de pompe à essence, relais auxiliaire, pompe à carburant**
- T14. | Relais de phares antibrouillard
- T17. | Vide
- T19. | Relais lunette arrière chauffante, rétroviseur chauffant
- T20. | Relais pour le blocage du démarreur
- T30. | Vide
- T31. | Prise de courant, éclairage, chauffage de siège