

Fusibles Subaru Outback 3 (BP), 2006 - 2009


 fusibles-et-relais.com/subaru/outback-bp.html

L'Outback est un crossover de la société japonaise Subaru, produit depuis 1995. Il est équipé d'une transmission intégrale. Le modèle a été construit sur la base du châssis Legacy. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'emplacement des fusibles dans la Subaru Outback (troisième génération ; code carrosserie BP). Années de production : 2006, 2007, 2008 et 2009.

Dans le compartiment moteur

Situé près de la batterie.

Schéma

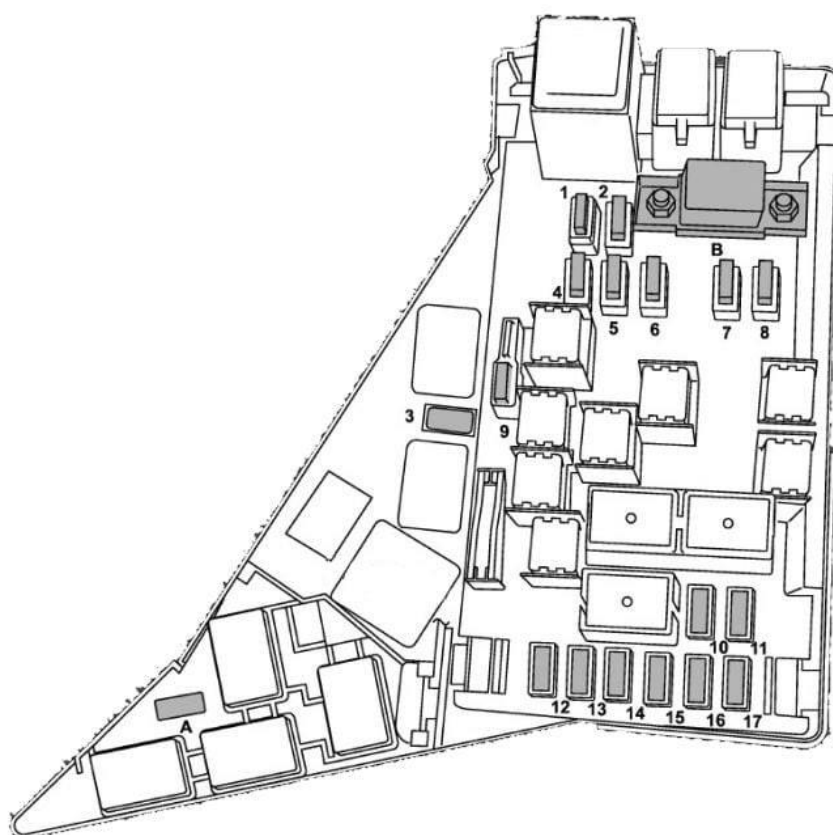

N° | Affectation | Ampères

A. | Connecteur FWD (véhicules AT - sauf modèles Turbo et 3,0 litres)

B. | Fusible principal

1. | Unité ABS, calculateur de dynamique de conduite | 30A

2. | Ventilateur principal | 25 A

3. | Ventilateur supplémentaire (sauf modèles 3,0 litres) | 25 A

4. | Ventilateur principal (modèles 3,0 litres) | 25 A

5. | Réserve | 20 A

6. | Phares (côté droit) | 15 A

7. | Phares (côté gauche) | 15 A


8. | Feux de recul | 20 A

- 9. | Clignotants | 15 A
- 10. | Lunette arrière chauffante | 25 A
- 11. | Pompe à carburant (fusible de la pompe à essence Subaru Outback) | 15 A**
- 12. | Calculateur de boîte automatique | 15 A
- 13. | Calculateur moteur | 7,5 A
- 14. | Clignotants et feux de détresse | 15 A
- 15. | Interrupteur de stationnement | 20 A
- 16. | Alternateur | 7,5 A

Dans l'habitacle

Le boîtier à fusibles se trouve à gauche du volant, derrière un cache en plastique.

Schéma

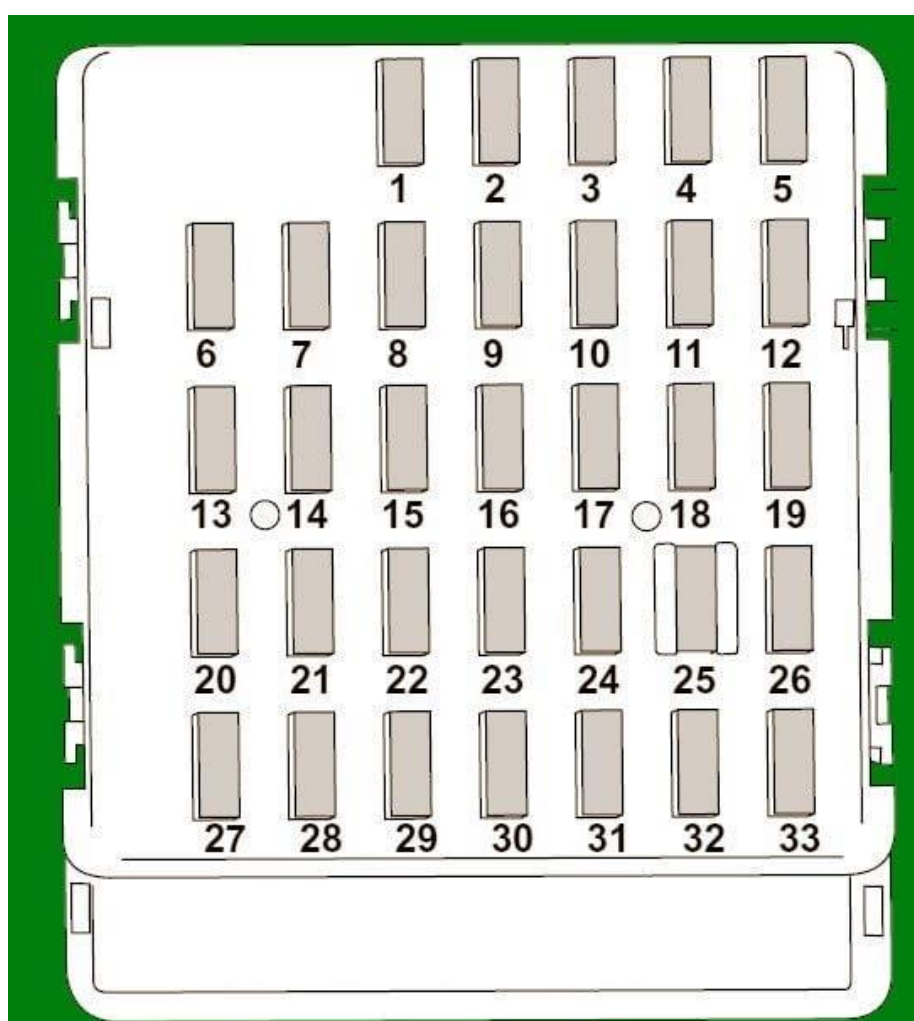

N° | Description | Ampères

- 1. | Ventilateur de charge, raccordement pour attelage de remorque | 20 A
- 2. | Vide
- 3. | Verrouillage des portes | 15 A
- 4. | Relais pour dégivrage des essuie-glaces, toit ouvrant | 15 A
- 5. | Compteur combiné | 15 A
- 6. | Rétroviseur avec télécommande, relais de chauffage des sièges, éclairage du miroir de courtoisie

| 7,5 A

7. | Compteur combiné, appareil encastré | 15 A
8. | Feu stop | 20 A
9. | Chauffage des rétroviseurs, protection antigel des essuie-glaces avant | 20 A
10. | Alimentation électrique (batterie) | 7,5 A
11. | Unité d'indicateur de direction, horloge | 7,5 A
12. | Unité de transmission automatique, système d'airbag SRS (Sub), unité de commande du moteur, appareil encastrable | 15 A
13. | Prise de charge | 20 A
14. | Feux de position, feux arrière, feux arrière | 15 A
15. | Vide
16. | Éclairage | 15 A
17. | Chauffage des sièges | 15 A
18. | Feux de recul | 10 A
19. | Relais des phares droit | 7,5 A
- 20. | Fusible de l'allume-cigare Subaru Outback | 10 A**
- 21. | Relais du démarreur | 7,5 A**
22. | Climatisation, bobine du relais du chauffage de la lunette arrière | 15 A
23. | Essuie-glace arrière, lave-glace arrière | 15 A
24. | Unité audio, horloge | 15 A
25. | Système d'airbag SRS (principal) | 15A
26. | Relais pour lève-vitres électriques | 15A
27. | Ventilateur | 15A
28. | Ventilateur | 15A
29. | Phares antibrouillard | 15A
30. | Essuie-glaces avant, lave-glaces avant | 30A
31. | Climatisation automatique, appareil encastré | 7,5A
32. | Relais phares gauche | 7,5A
33. | Calculateur ABS / dynamique de conduite | 7,5A