

Fusibles Mazda 3 (BM), 2013 - 2019


 fusibles-et-relais.com/mazda/3-bm.html

La troisième génération a été dévoilée le 26 juin 2013 lors de l'Australian Motor Show. La voiture est construite sur un nouveau châssis Skyactiv, qui remplace la plate-forme C1 de Ford. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles dans la Mazda 3 (troisième génération ; code du corps BM). Années de production : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.




Vous trouverez ici les emplacements, les descriptions et les photos des porte-fusibles. « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont indiqués en gras.

Dans le compartiment moteur

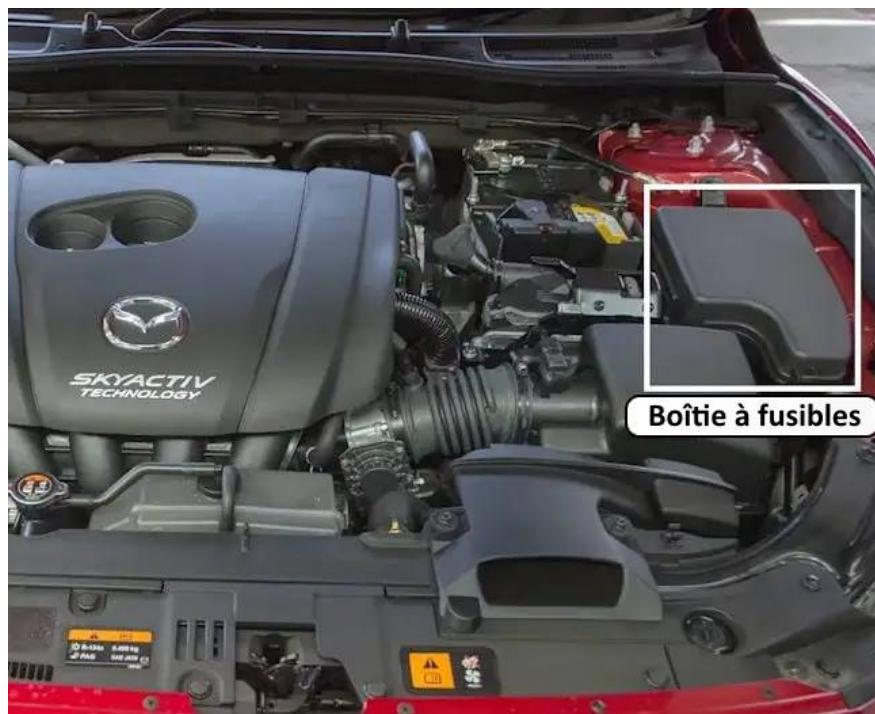

Le boîtier à fusibles se trouve à proximité de la batterie.

Schéma

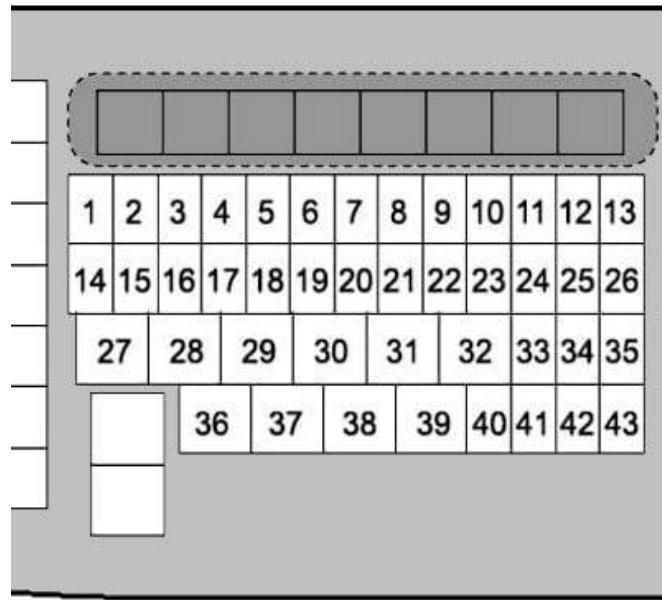

N° | Affectation | Ampérage


1. | Feux antibrouillard (certains modèles) | 15A
2. | Feux de route (avec phares halogènes) | 20A
3. | H/CLEAN | 20A
4. | Feux de stop | 10A
5. | Éclairage intérieur | 15A
6. | système de gestion du moteur | 7,5A
7. | FUEL WARM | 15A
8. | Feux d'avertissement d'urgence, clignotants | 25A
9. | ABS, contrôle dynamique de stabilité | 30A
10. | METER2 | 7,5A
11. | Système audio | 7,5A
12. | Modèle avec système audio Bose (certains modèles) | 25A
13. | système audio | 15A
- 14. | Système de carburant (fusible de la pompe à essence) | 15A**
15. | Phares (droite) (avec phares à LED), feux de jour (certains modèles) | 15A
16. | Au niveau du distributeur de carburant (à la pompe à essence) | 15A
17. | Avertisseur sonore | 15A
18. | Feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation, feux de position, feux de position latéraux avant | 15A
19. | Volant chauffant (certains modèles) | 15A
20. | Système de commande de la boîte de vitesses | 15A
21. | Essuie-glace arrière (certains modèles) | 15A
22. | Climatisation | 7,5A
23. | Système de commande du moteur | 15A
24. | Système de contrôle du moteur | 15A
25. | Système de contrôle du moteur | 15A

26. | GLOW SIG | 5A
27. | Système de gestion du moteur | 20A
28. | Essuie-glace et lave-glace avant | 20A
29. | DC DC REG | 30A
30. | Frein de stationnement électrique (gauche) (certains modèles) | 30A
31. | VENTILATEUR ADD | 40A
32. | Lève-vitres électriques | 30A
33. | Phare de croisement (droit) (avec phares halogènes) | 15A
34. | Phares (gauche) (avec phares à LED), feux de croisement (gauche) (avec phares halogènes) | 15A
35. | Tableau de bord | 10A
36. | IG2 Pour la protection de différents circuits électriques | 30A
37. | Frein de stationnement électrique (droite) (certains modèles) | 30A
38. | VENTILATEUR CARBURANT.P3 | 40A
39. | DC-DC DE | 40A
40. | SRS Airbag | 7.5A
41. | Système de gestion du moteur | 15A
42. | Pour la protection de différents circuits | 15A
43. | METER3 | 10A

Dans l'habitacle

La boîte à fusibles se trouve près de la porte, côté conducteur. Pour y accéder, vous devez retirer le couvercle de protection.

Schéma

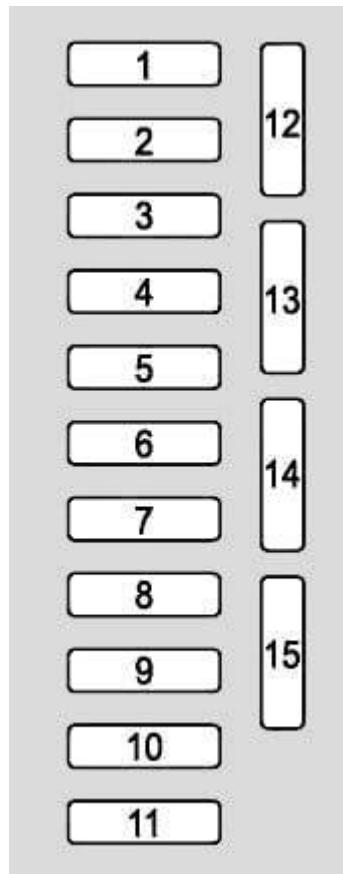

N° | Description | Ampérage

1. | Siège électrique (certains modèles) | 30A
2. | Verrouillage électrique des portes | 25A
3. | Lève-vitres électriques | 25A
4. | Sièges chauffants (certains modèles) | 20A
5. | Prises accessoires arrière | 15A
6. | Capteur de poids du siège | 15A
7. | Toit ouvrant (certains modèles) | 10A
8. | Rétroviseurs extérieurs chauffants (certains modèles) | 7,5A
9. | R.OUTLET1 - Prise arrière | 15A
10. | Rétroviseur à réglage électrique | 7,5A
- 11. | Prises accessoires, Mazda3 Fusible allume-cigare | 15A**
12. | Indicateur de changement de vitesse boîte automatique (certains modèles) | 7,5A
13. | SRS1 | 7,5A
14. | METER1 | 10A
15. | C/U IG1 | 15A